

取扱説明書

モデル **SA-21cf**

Food Waste Disposers

ハイパワートルクモーターユニット



目次

分解図	p.2
使用上の注意	pp.3-5
ご使用方法/お手入れ方法	p.6
故障かな?と思ったら	p.7
保証書	p.8

- この度は、ディスプレイ（以下、“本機”と記載）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- 本機をご使用する前に、必ずこちらの「取扱説明書」をご覧ください、正しくご使用下さい。
- ご覧になられた後は、大切に保管してください。
- 本機のシルエットは機種により異なります。

記号の説明

こちらの取扱説明書及び商品には、安全にお使いいただく為に様々な記号が使用されています。表示を無視し、誤った取扱いをすることによって生じるトラブルを、次のように区分しています。内容をご理解の上で、本文をお読み下さい。



警告

人が死亡または重傷（注1）を負う危険性が想定される内容



注意

人が軽傷（注2）を負う可能性および物的損害（注3）の発生が想定される内容

（注1）重傷 … けが、感電、骨折、中毒などの後遺症が残るもの、および治療に入院や長期通院を要するもの。

（注2）軽傷 … 治療に入院や治療通院を要さないケガや感電。

（注3）物的損害 … 設備機器や建物等の財産にかかわる損害。

記号の意味



こちらの記号は、「危険」「警告」「注意」を促す事項を示しています。




こちらの記号は、「禁止行為」「禁止事項」を示しています。



こちらの記号は、必ず実施してほしい行為を示しています。

分解図

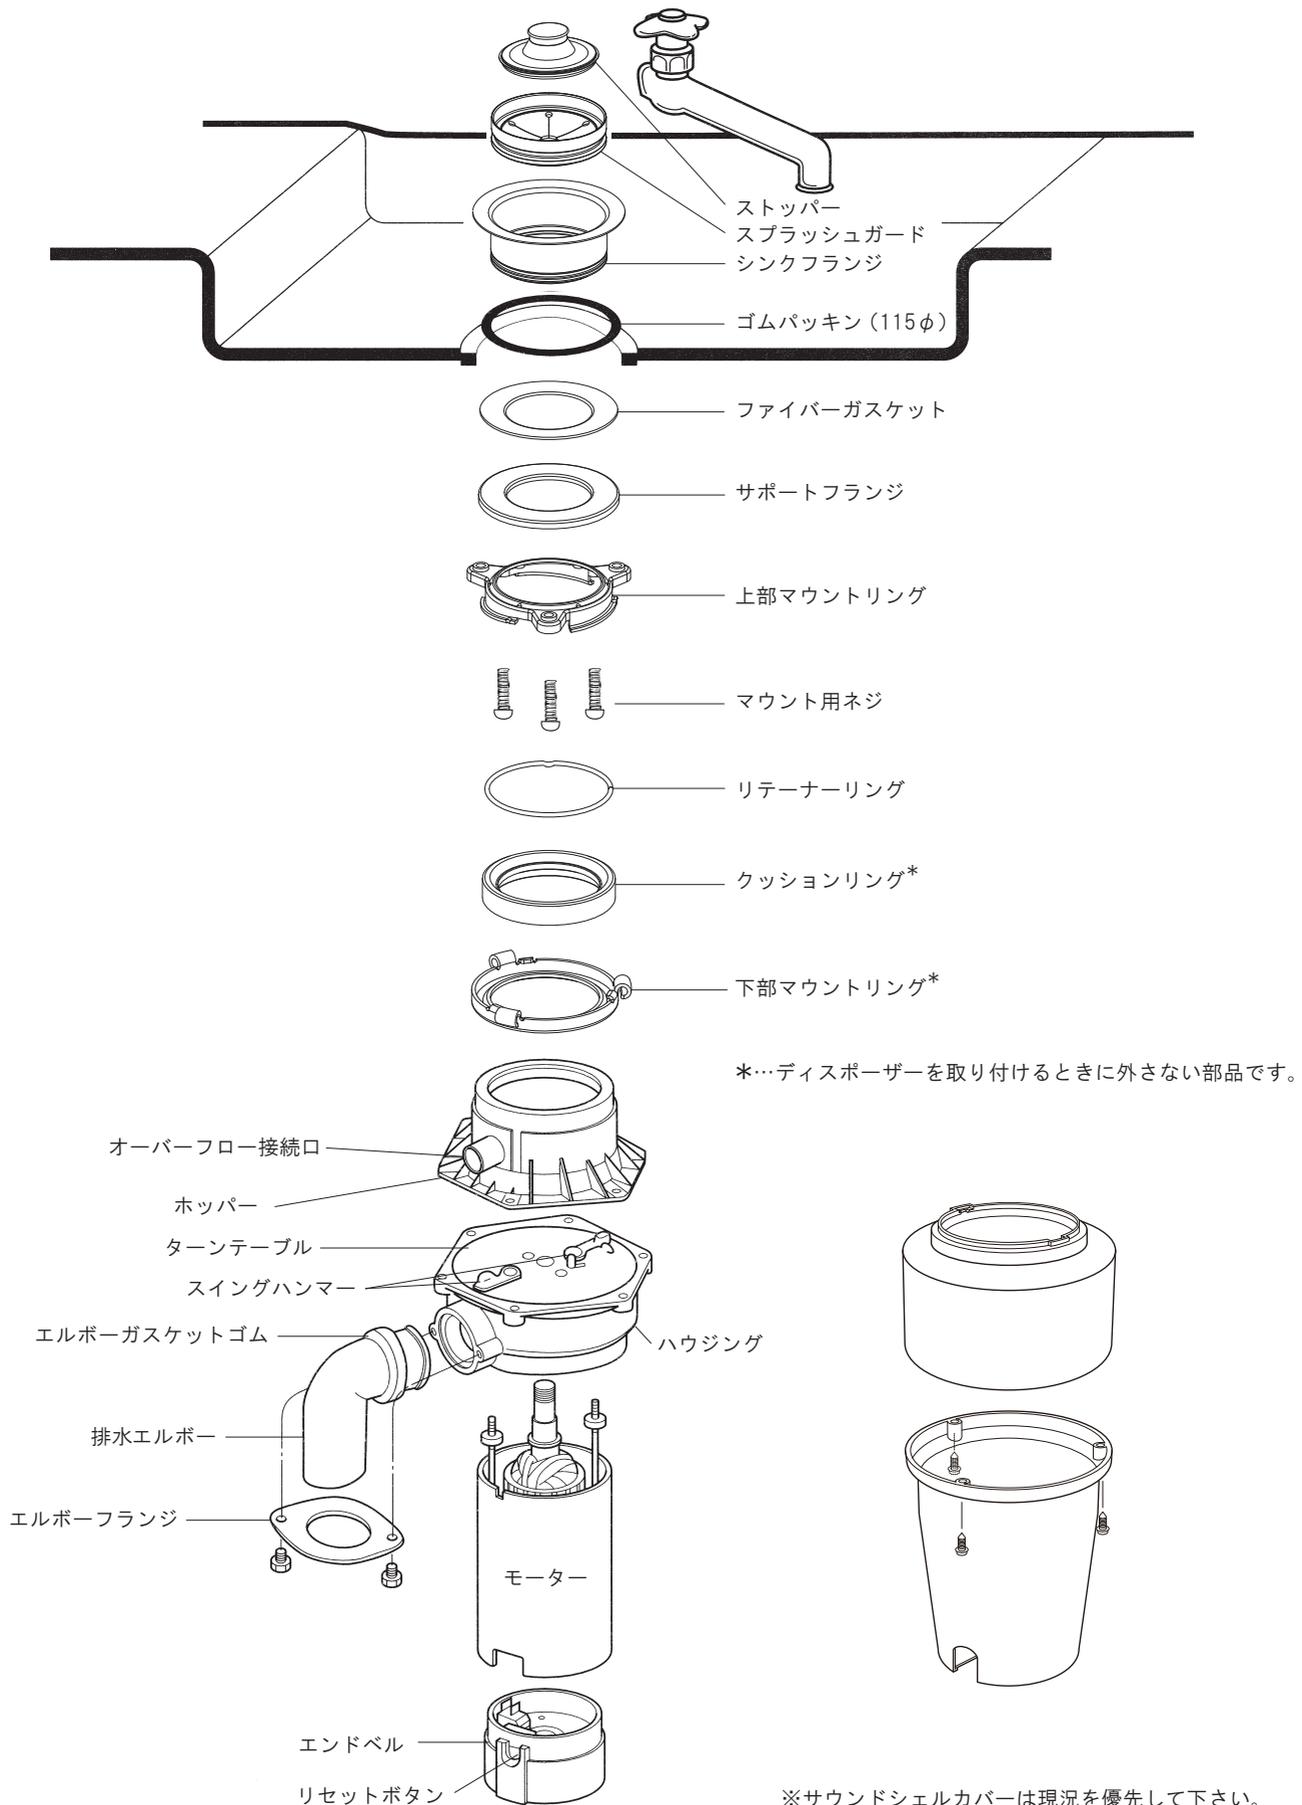

使用上の注意

警告

◎長時間使用しない場合



長時間使用しない場合は、安全のため必ず電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

◎湿気・ほこり



湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。

◎お手入れ



お手入れは、安全のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いた状態で行ってください。

◎電源コード



- ・電源コードは、束ねて使用しないでください。加熱し、火災の原因となります。
- ・電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- ・電源コードを机や椅子の下に敷いたり、物に挟んだりして傷をつけないでください。
- ・電源コードをストーブなどの熱器具に近づけないでください。
- ・濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。



- ・コンセントへの差し込みが緩く、ぐらついていたり、プラグやコードが熱い場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセントから抜き、販売店に点検を依頼してください。そのままの放置は、火災・感電の原因となります。
- ・電源コードが痛んだ際は（芯線の露出、断線など）早急に電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセントから抜き、販売店に交換を依頼してください。火災・感電の原因となります。
- ・電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくはその代理店又は同等の有資格者によって行わなければならない。

◎内部の点検



- ・本機の底板は開けないでください。内部には電圧の高い部分や回転物がありますので、感電やけがの原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- ・本機を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

◎動作時の安全について




- ・危険防止の為、小さなお子様がいるときは、目を離さないようにしてください。
- ・本機使用時はスプラッシュガードを確実にはめ込み、使用してください。また、必要時以外は手や指を直接入れないでください。

◎異物を取り除く際



- ・本機の詰まりを直したり、異物を取り除いたりする際は、必ず電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- ・本機内の噛み込みや詰まりは、ドライバーやペンチで取り除いてください。

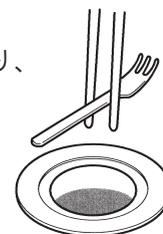

◎巻き込み、飛び出し



本機に巻き込まれた物による負傷発生や機器の破損を避ける為、以下のものは**絶対に入れないでください**。

- ・金属類（空き缶、瓶のキャップ、アルミホイル等）
- ・陶磁器 ・ビニール袋 ・プラスチック ・ガラス ・ゴム ・羽毛 ・皮革 ・ひも
- ・大きな骨 ・貝殻 ・とうもろこしや竹の子、枝豆の外皮等、繊維質が極端に強いもの
- ・ドレンクリーナー ・強酸類や強アルカリ類の洗浄剤 ・漂白剤 ・その他食品以外のもの



物が飛び出して飛散し、顔にあたり怪我をする場合がありますので、スプラッシュガードを奥までしっかりとめ込み、取り付けてください。

◎ストッパーの取付け



本機を使用しない場合は、必ずストッパーをつけたままにし、本機に物が落ちないようにしてください。

◎引火性、爆発性ガスのある雰囲気中での使用



引火性、爆発性のあるガス雰囲気中では、絶対に使用しないでください。本機は防爆構造ではない為、スイッチ「入」「切」の際にアークの発生を伴い、火災・爆発の原因となります。

◎アース線の接続



- ・アース端子がない場合にはアース工事（第三種接地工事100Ω以下）が必要です。
- ・アース工事は、お買い上げの販売店、又は電気工事店に依頼してください。



- ・アース線はガス管には絶対に接続しないでください。火災の原因となります。
- ・アース線は電話線のアースや避雷針には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。



アース線を必ずアース端子に接続してください。
又、毎日のご使用前にも、アース線がはずれたり、破損していないか点検してください。

◎本体の液濡れ



- ・本体に水がかかるような場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。又、清掃時に直接本体に水をかけたり、濡れた手でスイッチを触らないでください。
- ・排水能力不足で本体が冠水するところでは使用しないでください。

◎異常時の使用 / 処置



- ・万一、何らかの原因で煙が出ている、変な臭いがするなどの場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセントから抜き、販売店に点検を依頼してください。
- ・お客様による修理は危険です。販売店や、専門業者へのご相談をお願い致します。

◎電源・電圧



- ・漏電防止の為、必ず漏電保護プラグ（15A以上）を併用してください。
- ・電源はAC100V（50/60Hz）、15Aコンセントを使用してください。それ以外の電源で使用されますと、火災の原因になります。

◎処理可能なもの



本機に入れてはいけないものを確認し、ゴミの分別を行ってください。

●処理可能なもの

台所で発生する食品生ゴミ（残飯、麺類、野菜類、果実類、肉類、魚類、卵殻、茶殻等）

●処理しにくいもの

単独ではなく、他の野菜くず等と混ぜて処理してください。

- ・餅、玉ねぎの皮
- ・生魚の皮、生の鶏の皮、軟骨（湯通しすると処理しやすくなります。）
- ・牛、豚の骨、梅ぼしの種、ももの種（砕くと処理しやすくなります。）
- ・トウモロコシの芯、パイナップルの芯（小さくカットすると処理しやすくなります。）
- ・多量の小麦粉、ダイエット食品等の粉類、又はこれらに類するもの


●処理不可なもの

本機や配水管を痛めたり処理施設の処理機能を防げます。処理したり、流さないでください。

- ・トウモロコシの皮 ・パイナップルの皮 ・枝豆の外皮等繊維質の極端に強い食品
- ・タケノコの皮 ・栗の皮 ・枝豆の莢（サヤ） ・アワビ、サザエ等大きな貝殻類
- ・熱湯（60℃以上）、高温（60℃以上）のスープや汁類
- ・天ぷら油、サラダ油等の高温油（60℃以上）や廃油
- ・強酸・強アルカリ性洗剤および漂白剤（本機を劣化させるおそれがあります）
- ・化学薬品および防臭剤、又はこれらに類するもの
- ・その他生ゴミ以外のもの

使用方法 / お手入れ方法

使用方法

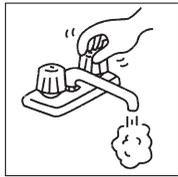

① 水道栓を「開」にして水道水を流してください。

ご使用前に、スプラッシュガードが確実に取り付けられているか確認してください。
※ 8ℓ/分程度の水を推奨しています。
※ 温水ではなく冷水を使用すると、油分が配管に付着しにくくなります。




② 本機の運転スイッチを「ON」にしてください。

※ 処理室内部に生ゴミを溜めずに、発生の都度処理してください。




③ 生ゴミを投入し、処理してください。

専用のヘラ等を用意して本機に投入すると手が汚れません。
三角コーナー満杯程度を約30秒で処理します。

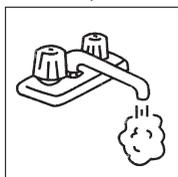

④ 生ゴミの粉碎処理後、更に15秒程度「すすぎ」をしてください。

本機にはセルフクリーニング作用があります。生ゴミが無い状態で「すすぎ」の時間を取るにより、処理室が洗浄されます。

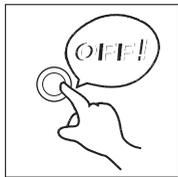

⑤ 本機のスイッチを切ってください。



⑥ 最後に水道水を止めて終了です。

本機自体に洗浄作用がある為、運転ごとに内部は綺麗になります。
スプラッシュガードの後ろに粉碎物が付着した際は、取り外して洗い流してください。
上から引き抜くと簡単に外せます。

お手入れ方法

- ・ 水道水を流してスイッチを入れ、中性洗剤を数滴投入口に垂らし、10秒程度運転します。
- ・ 異臭が発生した時は、オレンジやレモンを本機内に入れて粉碎し、水道水で洗浄してください。
- ・ 酢3：水7の割合で作った氷を本機内で粉碎すると、簡単なお手入れになります。

※故障の原因となる為、本機内には中性洗剤以外の洗剤を入れしないでください。

❗ スプラッシュガード着脱時の注意 ❗



- ・ スプラッシュガードを取り外す際は、必ずスイッチを切った状態で外してください。
- ・ スプラッシュガードを取り付ける際は、シンクフランジ奥の溝まで押し込んでから軽く押し込んでください。
軽く押しつけて落ちる際は、再度やり直してください。
- ・ 本機使用の際にはスプラッシュガードを取付けた上でスイッチを入れてください。

故障かな？と思ったら



警告

必ず電源プラグを抜いてから処置をしてください。
処理室内には手足を入れしないでください。

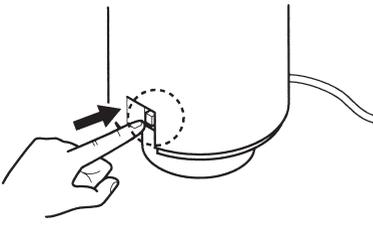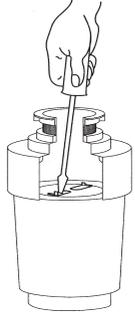症状		主な原因	処置
動かない 		・電源プラグがコンセントから抜けている ・断線している	・コンセントを差込む。 ・断線の場合は販売店へ連絡する。
		漏電防止プラグのテストボタンが作動している	漏電防止プラグのテストボタンを解除してください。
		本機のリセットボタンが作動している	リセットボタンを押して解除してください。 《イラスト参照》 ※本機が熱を持っている場合、冷めるまでリセットボタンの解除は出来ません。
噛み込み 		異物が入り込んでいる	ドライバーや長い棒等で処理室のターンテーブル（回転盤）を回してください。《イラスト参照》 ※回転盤に力を加えても動かないときは、本機のスイッチを入れると復旧する場合があります。 ※異物が深く噛みこんでいる場合は販売店にご依頼ください。
異常な音がする		処理室に異物が入り込んでいる	ゴミ取りハサミ等で異物を取り除いてください。
排水不良	水の流れが良くない	異物が入り込んでいる	ストッパーでシンクに水を満杯に溜めてから流してください。 ※水圧で簡単な異物は流れます。
	水が流れない	異物が詰まっている	・オーバーフロー等、空気が抜ける箇所を塞ぎ、真空式パイプクリーナー等で「吸引」する感覚で解除してください。 ・使用手順、処理できる生ゴミを再度確認してください。
水漏れ		各接続箇所のネジやナットのゆるみ	締め付けなおしてください。
		ゴムパッキンの劣化	販売店にご相談ください。

復旧できない場合は販売店にご相談ください。（※出張メンテナンスは有償になります。）

保証書

<本機の保証規定になり、本機以外の異常は保証対象外になります>

①保証

本機に製造上もしくは材質上の欠陥があった場合は、保証期間に限り一定条件のもとに保証します。この保証書には当社が保証するすべての内容を表示してあります。

②保証の期間

お買い上げ日より家庭用2年間（業務用は1年間）といたします。

③欠陥部品

欠陥もしくは運転不能の本機は保証期間中に限り、無料で修理または交換します。但し、出張修理が必要な場合は別途料金を申し受けることがあります。

④欠陥品及び欠陥部品の修理

保証期間中は、当社が認定した販売店及び代理店が本機の修理または交換をいたします。

⑤使用間違い

使用間違い、改造、取付不良、禁じられた異物の投入による故障については、この保証は適用できません。

⑥保証・サービスの受け方

本機をお買い求めになった販売店へ直接ご連絡ください。

⑦保証の適用除外

次のような場合は、保証期間内であっても有料修理もしくは実費ご負担を頂くこととなりますので、ご注意ください。


- (イ) お買い上げ後の郵送や移動中の落下及び取扱時の不注意による故障や損傷。
- (ロ) 火災、地震、水害、その他天変地異による故障や損傷。
- (ハ) 本保証書のご提示がない場合。
- (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは文字を書き換えられた場合。
- (ホ) 本機の故障以外の設置方法、運転上の不具合によるメンテナンス。

⑧本保証書は日本国内においてのみ有効となります。


⑨本機設置に起因する異常は設置会社に直接ご連絡してください。

モデル名	SA-21cf	シリアル番号	
お客様	様	お買い上げ日	年 月 日
ご住所			
販売店名			

How To Use!

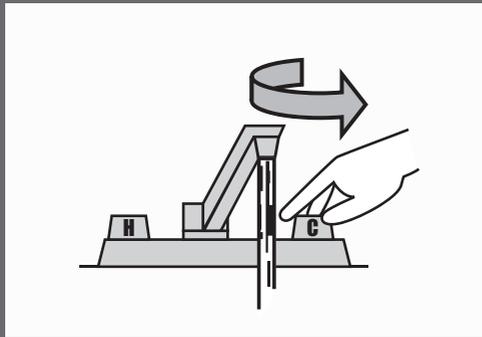

① 水を出す

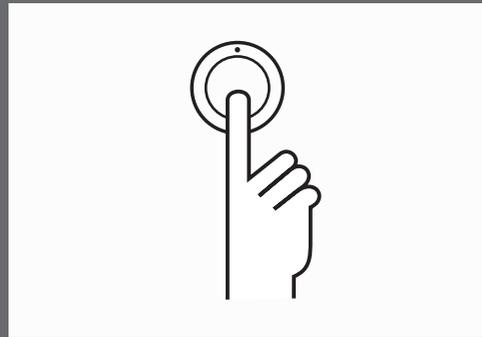


② スイッチを入れる



③ 生ゴミを投入する

三角コーナー満杯程度のゴミを約 30 秒で粉碎！
(※処理室には生ゴミを溜めずに、その都度処理して下さい。)

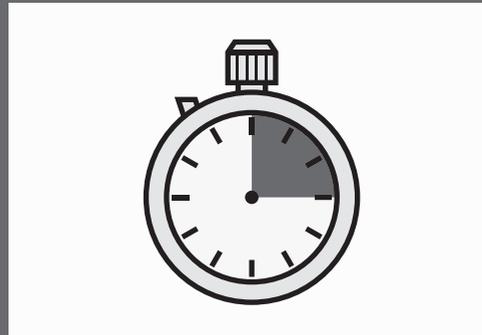

④ さらに15秒間まわす

“すすぎ”の時間を設ける事で自浄作用が働き、
ヌメリをシャットアウト！最後にスイッチを切り
水を止めます。

販売店



スキューズ株式会社
<https://www.skewes-jp.com>